


Series FS y FS-KL

Básculas Checa Peso

**Básculas de
Acero Inoxidable
Fáciles de Usar
de Uso Rudo
a Prueba de Agua**

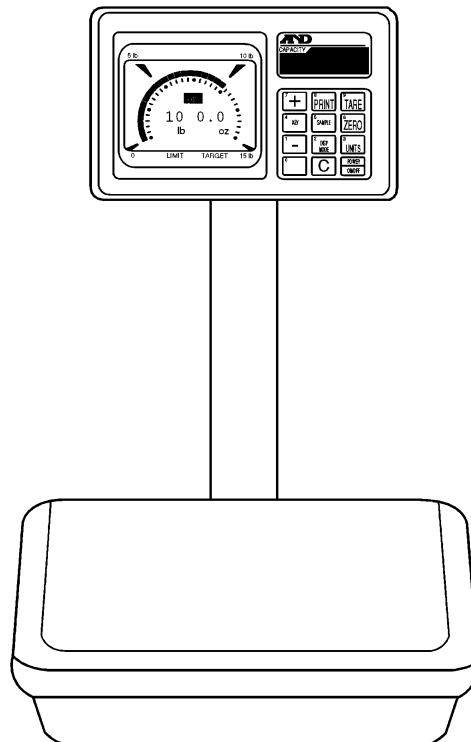

Características

- **Pantalla gráfica LCD** de 30 segmentos para una indicación rápida del peso.
- **Cabeza Ajustable** la cabeza se puede inclinar fácilmente para un mejor ángulo de visión o de acceso del operador
- **Flexibilidad de Doble Rango** automáticamente ajusta la resolución a la mitad de la capacidad para mayor certeza donde usted más lo necesita
- **Además, indicación en libras/onzas y libras Avordupois**
- **Operación con baterías** puede funcionar también con 6 baterías tamaño "C" que permiten hasta 400 horas de operación (versión KA con pilas alcalinas). También puede usar el adaptador AC.
- **A prueba de chorro de agua** está diseñada para uso en ambientes muy húmedos y se puede lavar utilizando manguera. Gabinete con protección NEMA 4 / IP-65.
- **Pantalla con iluminación de fondo**, para condiciones de baja iluminación (versión KB únicamente).
- **Aprobada** por la USDA
- **Ideal para llenado de paquetes** con tolerancia de peso.
- **Fácil programación** de la tolerancia de llenado mediante el teclado.
- **8 memorias** para pesos y tolerancias.

AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value



Especificaciones de la serie FS

Modelo	FS-6KA	FS-15KA	FS-30KA	FS-6KB	FS-15KB	FS-30KB
Capacidad (Kg)	6kg	15kg	30kg	6kg	15kg	30kg
Divisiones (g)	1g/3kg 2g/6kg	2g/6kg 5g/15kg	5g/15kg 10g/30kg	1g/3kg 2g/6kg	2g/6kg 5g/15kg	5g/15kg 10g/30kg
Capacidad (lb)	15lb	30lb	70lb	15lb	30lb	70lb
Divisiones (lb)	0.002/6 lb 0.005/15 lb	0.005/15 lb 0.01/30 lb	0.01/30 lb 0.02/70 lb	0.002/6 lb 0.005/15 lb	0.005/15 lb 0.01/30 lb	0.01/30 lb 0.02/70 lb
Capacidad (oz.)	240oz	480oz	1120oz	240oz	480oz	1120oz
Divisiones (oz)	0.05/120oz 0.1/240oz	0.1/240oz 0.2/480oz	0.2/480oz 0.5/1120oz	0.05/120oz 0.1/240oz	0.1/240oz 0.2/480oz	0.2/480oz 0.5/1120oz
Pantalla	Cristal líquido LCD, 7 segmentos x 5 dígitos 16mm de alto Indicación gráfica de 31 segmentos Iluminación de fondo (sólo FS-KB)					
Variación de sensibilidad	20ppm /°C					
Temperatura de operación	5°C ~35°C / 41°F ~ 95°F					
Peso	Aproximadamente 10 kg / 22 lb (Aproximadamente 11.5 kg / 25 lb con empaque)					
Alimentación	6 baterías UM2/C o Adaptador AC					
Tamaño de pantalla (mm) (ancho) x (largo) (pulg.)	310 x 310 12.2 x 12.2	310 x 310 12.2 x 12.2	310 x 310 12.2 x 12.2	310 x 310 12.2 x 12.2	310 x 310 12.2 x 12.2	310 x 310 12.2 x 12.2
Dimensiones (mm) (pulg)	310x450x444 12.2x17.7x17.5	310x450x444 12.2x17.7x17.5	310x450x444 12.2x17.7x17.5	310x450x444 12.2x17.7x17.5	310x450x444 12.2x17.7x17.5	310x450x444 12.2x17.7x17.5

Modelo	FS-30KLA	FS-60KLA	FS-150KLA	FS-30KLB	FS-60KLB	FS-150KLB
Capacidad (Kg)	31kg	60kg	150kg	31kg	60kg	150kg
Divisiones (g)	5g/15kg 10g/31kg	10g/30kg 20g/60kg	20g/60kg 50g/150kg	5g/15kg 10g/31kg	10g/30kg 20g/60kg	20g/60kg 50g/150kg
Capacidad (lb)	70 lb	150 lb	350 lb	70 lb	150 lb	350 lb
Divisiones (lb)	0.01/ 35 lb 0.02/70 lb	0.02/60 lb 0.05/150 lb	0.05/150 lb 0.1/350 lb	0.01/ 35 lb 0.02/70 lb	0.02/60 lb 0.05/150 lb	0.05/150 lb 0.1/350 lb
Capacidad (oz.)	1120 oz	2400 oz	5600 oz	1120 oz	2400 oz	5600 oz
Divisiones (oz)	0.2/560 oz 0.5/1120 oz	0.5/1200 oz 1/2400 oz	1/2400 oz 2/5600 oz	0.2/560 oz 0.5/1120 oz	0.5/1200 oz 1/2400 oz	1/2400 oz 2/5600 oz
Pantalla	Cristal líquido LCD, 7 segmentos x 5 dígitos 16mm de alto Indicación gráfica de 31 segmentos Iluminación de fondo (sólo FS-KB)					
Variación de sensibilidad	20ppm /°C					
Temperatura de operación	-10°C ~ 40°C /14°F ~ 104°F					
Peso	13kg	19kg	19kg	13kg	19kg	19kg
Alimentación	6 baterías UM2/C o Adaptador AC					
Tamaño del plato (mm) (pulg.)	330 x 424 13.0 x 16.7	390 x 530 15.4 x 20.9	390 x 530 15.4 x 20.9	330 x 424 13.0 x 16.7	390 x 530 15.4 x 20.9	390 x 530 15.4 x 20.9
Dimensiones (mm) (pulg)	330x818x828 13.x32.2x32.6	390x929x835 15.4x36.6x32.9	390x929x835 15.4x36.6x32.9	330x818x828 13.0x32.2x32.6	390x929x835 15.4x36.6x32.9	390x929x835 15.4x36.6x32.9

† Las especificaciones están sujetas a cambio por mejoras sin previo aviso

Opciones

- FS- 01Kit para montaje en pared
- FS- 03Interfase serie RS-232C y salida de comparador de peso
- TB:163Adaptador AC (120V)
- TB:164Adaptador AC (220V)
- TB:163WAdapter AC NEMA 4X a prueba de agua

Accesorios

- AD-8524B Adaptador de teclado
- AD-1191 Impresora Compacta
- AD-8118A Impresora de rutina
- AD-8118B Impresora Universal
- AD-8121A Impresora Multi-Funciones

Nota: Para ordenar modelos aprobados por la USDA, agregar una "S" al final del modelo

AND

A&D WEIGHING

...Clearly a Better Value

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA 95035, USA

(800) 726-3364/(408) 263-5333

Fax: (408) 263-0119

Web: www.andweighing.com

E-mail: scales@andweighing.com